©BANDAI 1998

サンタクロっちのたまごっち

サンタブック

BANDAI 1998 MADE IN CHINA

1〜10の順によんでネ➔

1 サンタクロっちを育てる前に

[1] 本体側面の絶縁シートを抜きます。
ピーと音が鳴ってサンタクロっちのお家が現れます。

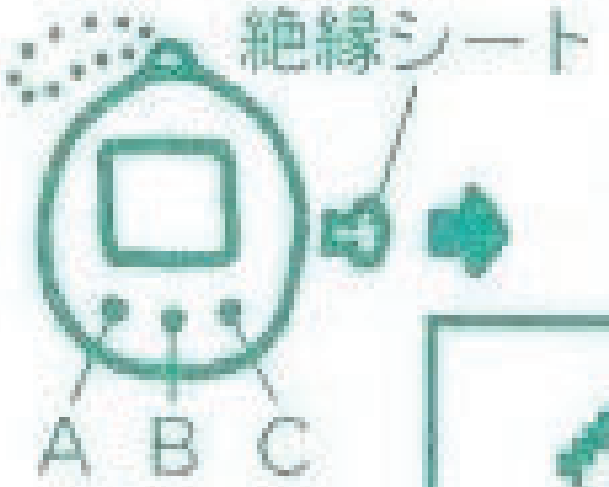

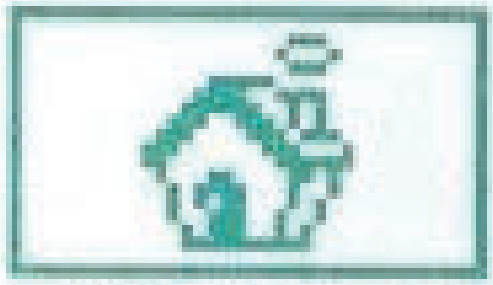

サンタクロっちのお家

[2] リセット操作をします。
本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。ピーと音が鳴ります。

※リセットスイッチはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで強く押さないでください。

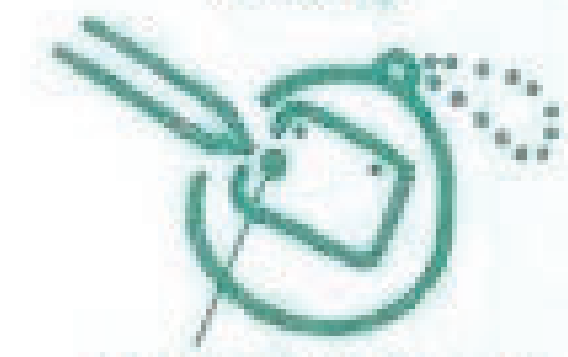

リセットスイッチ

[3] 日付・時計合わせをします。
まず日付…Bボタンで日付セット画面にします。Aボタンで「月」、Bボタンで「日」を合わせたら、Cボタンで決定します。
次に時計…日付を決定すると時計セット画面になります。Aボタンで「時」、Bボタンで「分」を合わせたら、Cボタンで決定します。
最後に…Bボタンでサンタクロっちのお家画面に戻します。
（他の日付・時計操作については表面の 9 を見てネ）

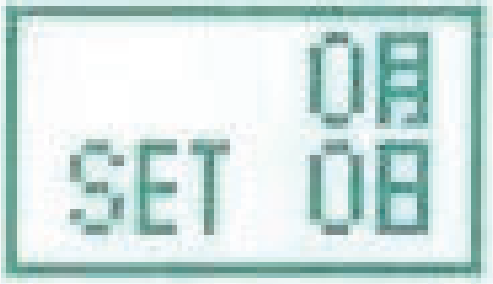

日付セット画面

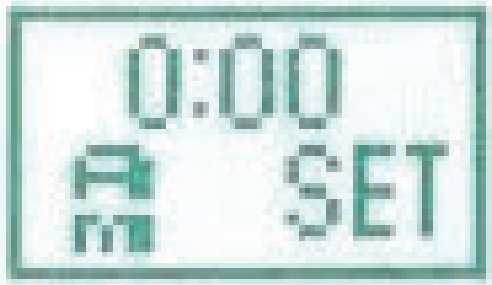

時計セット画面

[4] 約5分後にサンタクロっちが現れます!!

※日付・時計合わせをしないとサンタクロっちは現れません。
※サンタクロっちが現れるまでは、時計・日付、リセット以外の操作はできません。

2 サンタクロっちが登場したら!

サンタクロっちがよびだしサインを鳴らしてよびかけてきたら、おせわマークをえらんでおせわしてネ。ちゃんとおせわしないと、サンタクロっちは怒ってお家に帰っちゃうよ!! えらぶ時は……

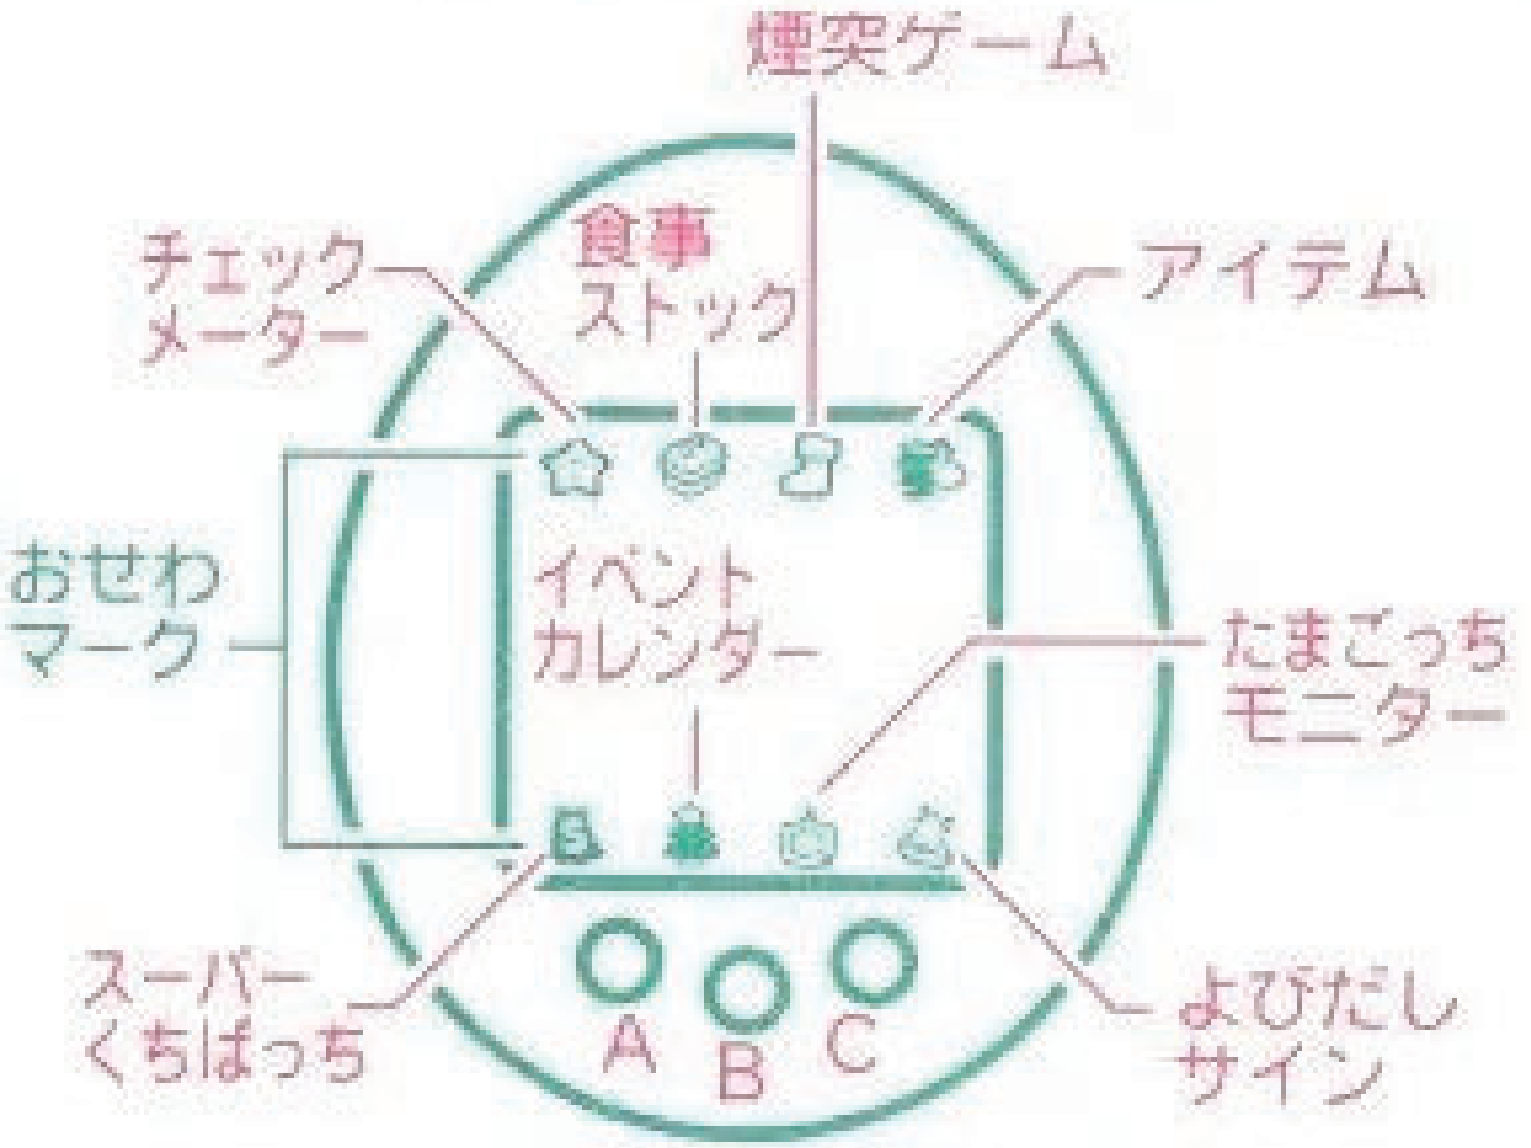
煙突ゲーム
チェックメーター
食事ストック
アイテム
おせわマーク
イベントカレンダー
たまごっちモニター
スーパーくちばっち
よびだしサイン
A
B
C

Aボタン→選択　Bボタン→決定　Cボタン→キャンセル

…で操作できるよ!! サンタクロっちが何を言っているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」を見てネ!!
(おせわのしかたについては **3**を見てネ)

3 おせわのしかた（おせわマーク説明）

※サンタクロっちが怒ってお家に帰る時は、全てのおせわはできません。
※おせわマークの点灯を消したい時はCボタンを押してください。マークの種類によって1回で消えないものは、もう1回Cボタンを押してください。

☆チェックメーター ☆マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したあと、「ステータス」と「ストック」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、サンタクロっちの様子を見ることができます。Cボタンを押すとサンタクロっち表示画面に戻ります。

【ステータス】 Aボタンを押すと、サンタクロっちのその時の以下のデータが順番にチェックできます。（Bボタンなら逆の順番で見ることができるよ）

★年令・体重

サンタクロっちの成長ぐあいが数字でわかるよ。体重がふえすぎるとサンタクロっちがいじけやすくなるから注意してネ。体重を減らすには「煙突ゲーム」をするとイイよ。

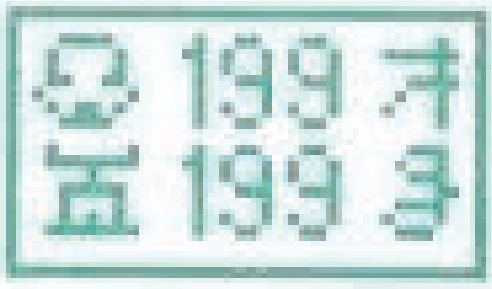

★おなか・ごきげん

ハートの数は全部で4つ。黒いハートが多いほど、サンタクロっちは満足しているよ。おなかがすくと、よびだしサインでごはんをねだるよ。

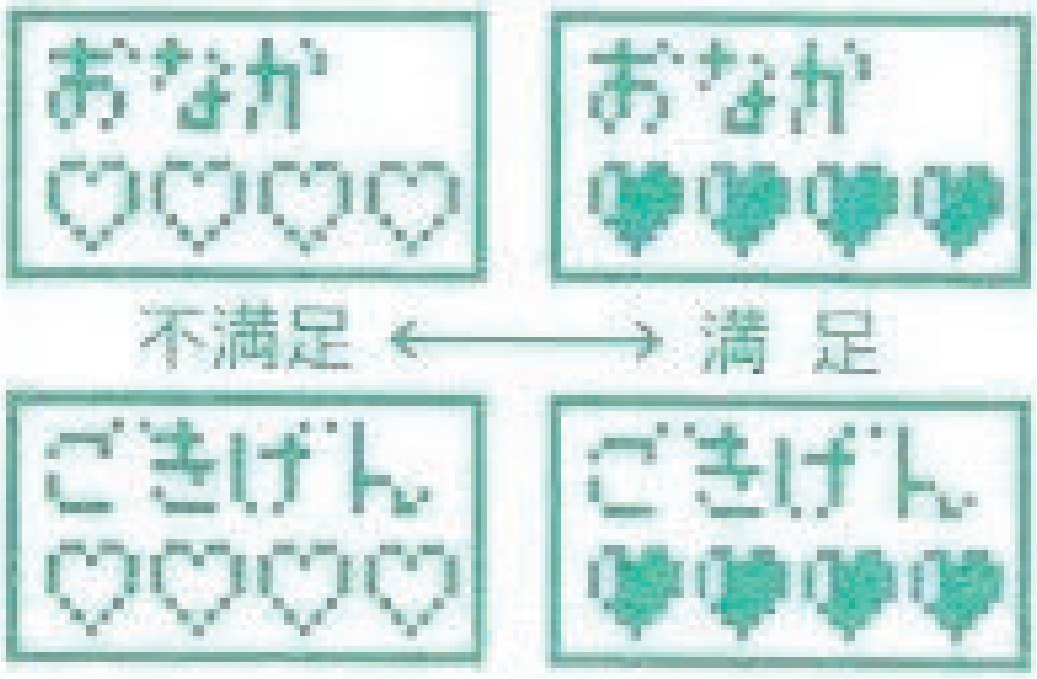
おなか ♡♡♡♡
おなか ♥♥♥♥
不満足 ←→ 満足
ごきげん ♡♡♡♡
ごきげん ♥♥♥♥

★サンタらしさ
はじめは未熟な状態からスタート。サンタクロっちの４大アイテム（**4**を見てください）を１つ手に入れるとベルが１つふえるよ。サンタらしさをアップさせると、何かイイことがあるかも…。

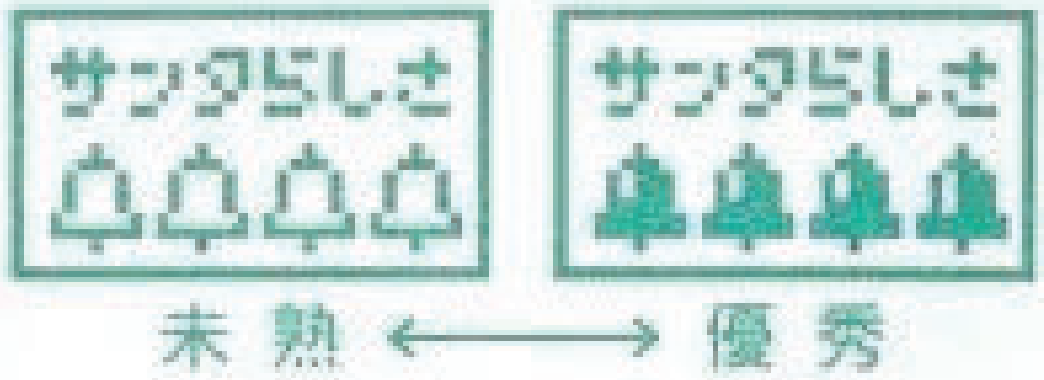
サンタらしさ
サンタらしさ
未熟 ←→ 優秀

★みちのり
サンタクロっちを待っているたまごっちたちまでのみちのりを、メーターで見ることができるよ。マンタンになればゴールだ!!

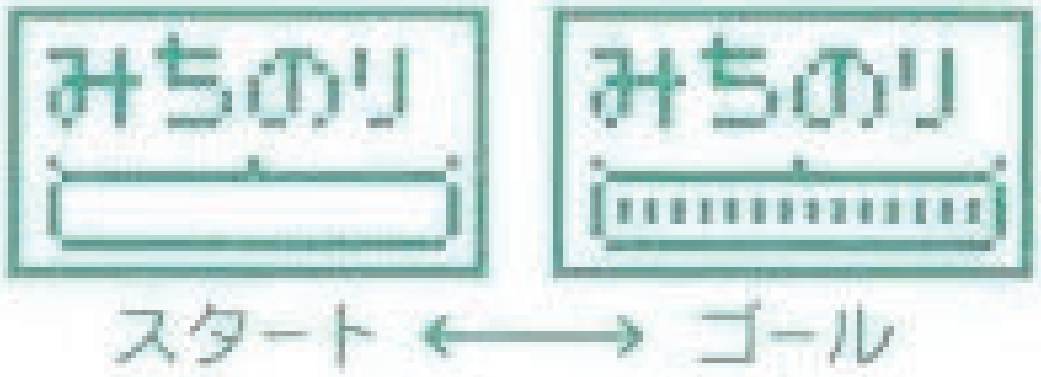
みちのり
みちのり
スタート ←→ ゴール

【ストック】ＡまたはＢボタンを押すと「ミートパイ」「ケーキ」の順番でサンタクロっちの食事ストックの数がわかるよ。それぞれ４つまで持てるゾ!!

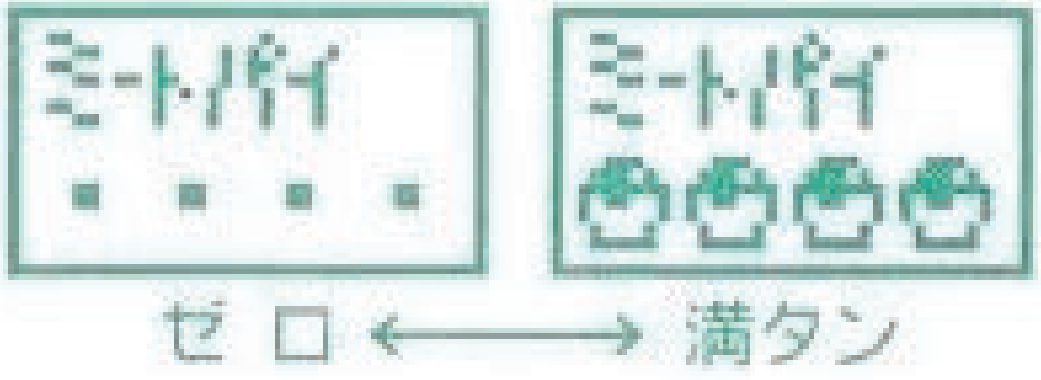
ミートパイ
ミートパイ
ゼロ ←→ 満タン

食事ストック

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定し、「ミートパイ」か「ケーキ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して、サンタクロっちに食料を送ってネ。
おなかが空いていると食べるけど、それ以外はストックとして持たせることができるよ！
おなかのすいたサンタクロっちは、ストックから好きなだけ食べるからおせわがラク!! でも、食べすぎると太るから、体重に注意してネ。

煙突ゲーム マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると“煙突ゲーム”スタート！
Aボタンで煙突を選択・Bボタンで決定すると、サンタクロっちが煙突に入るよ。そこに、寝ているたまごっちがいればゲーム成功！ チェックメーターの「ごきげん」がアップするよ。でも、ススだらけになってしまうとゲーム失敗。もう一度チャレンジだ！
Cボタンでキャンセルするまでゲームは続くよ。
★サンタクロっちが成長すると、煙突ゲーム中にアイテムがもらえることがあるよ。アイテムは マークで使えるよ。

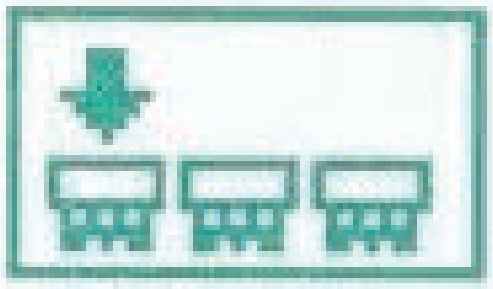
煙突選択

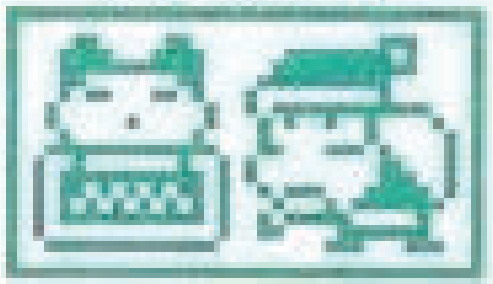
成功

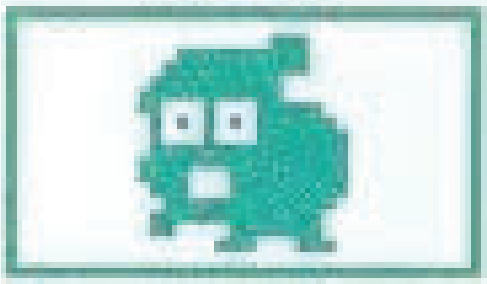
失敗

アイテム 手に入れたアイテムを、サンタクロっちに使わせることができます。マークをAボタンで選択・Bボタンで決定するとアイテム選択画面になるよ。
アイテムをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、サンタクロっちがアイテムを使って帽子や服をつくります。
サンタクロっちが、アイテムで何をつくるかはお楽しみ!!（各アイテムについては4を見てください）
ほかにもサンタクロっちがいじけている時に マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、サンタクロっちに手紙を送って元気づけることができるよ。いじけたまま、サンタクロっちを放っておくと、サンタクロっちは怒ってお家に帰ってしまうから注意してネ。

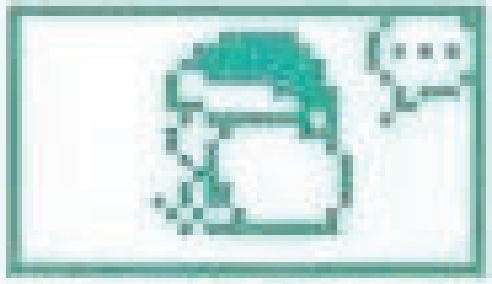
いじけている

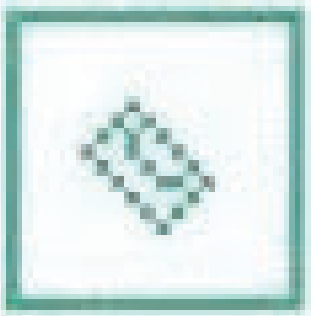
手紙

Ｓスーパーくちぱっち

サンタクロっちは、「サンタ」としての修行が足りないと、わがままをいって画面の外へ出ていってしまいます。そんな時は Ｓマークを Ａボタンで選択・Ｂボタンで決定して「スーパーくちぱっち」を呼んで、サンタクロっちを連れ戻してもらいましょう。サンタクロっちは反省して画面に戻ってくるゾ。

★わがまま中は画面には何も表示されません。

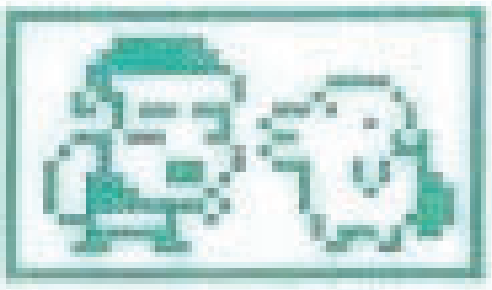

スーパーくちぱっち参上!

イベントカレンダー

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、イベントカレンダーを見られるよ。イベントカレンダーには日付ごとに扉がついていて、1日に1度だけ、Ｂボタンで扉を開けてアイテムを手に入れることができるよ。

★一度開けた扉は次の日まで閉じないよ。

★手に入れたアイテムは マークで使えるよ。

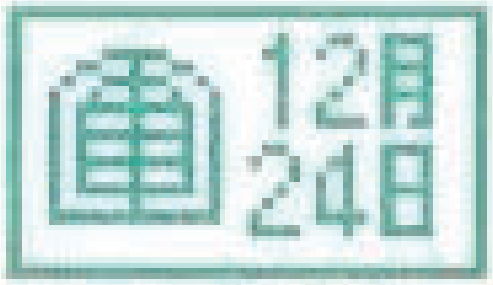

扉を開く前

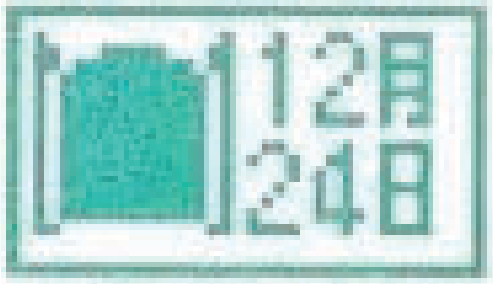

扉を開いた後

たまごっちモニター

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、サンタクロっちを待っているたまごっちの様子を、見ることができるよ。待ちくたびれておやじっちになる前にプレゼントを届けよう!!

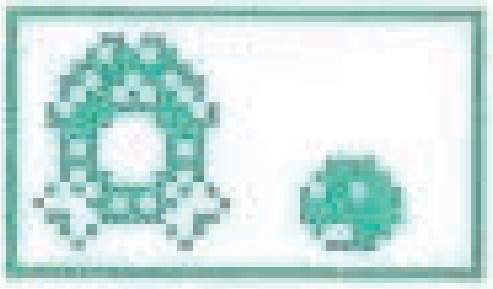

スタート

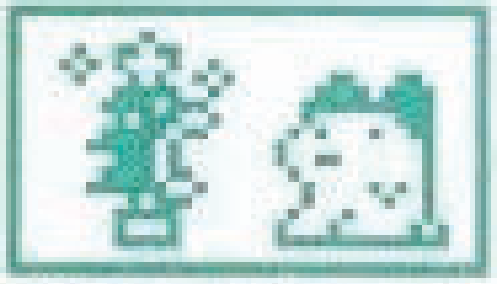

待つまめっち

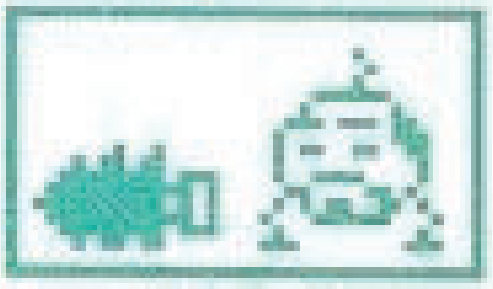

遅い!!

よびだしサイン

サンタクロっちがアナタに呼びかけると マークが点灯するよ。点灯している間におせわしてネ。

4 アイテムを使って変身しよう!!

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したあと、アイテムをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、サンタクロっちにアイテムを使わせることができます。例えば毛糸ダマの場合……

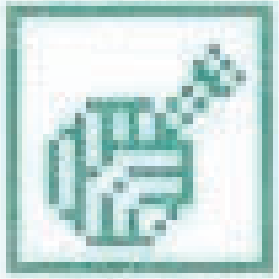
毛糸ダマ

をサンタクロっちに使わせると…

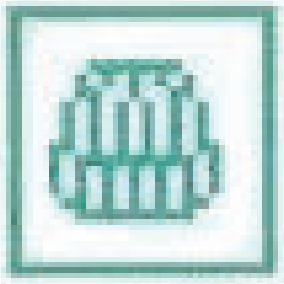
ニットぼう

か、

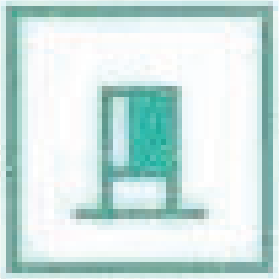
シルクハット

か、

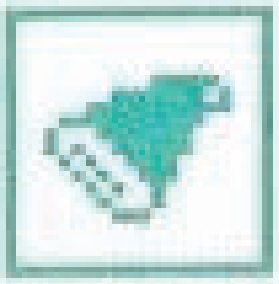
サンタぼう

をつくります。サンタクロっちは、つくったアイテムで変身するよ！サンタクロっちをうまく育てていれば、サンタクロっちの４大アイテムをつくれるようになります。

★サンタクロっちの４大アイテム！

サンタぼう

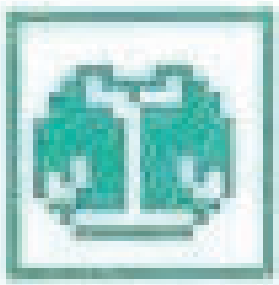
サンタふく

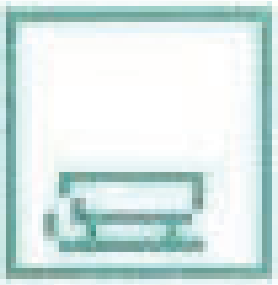
そり

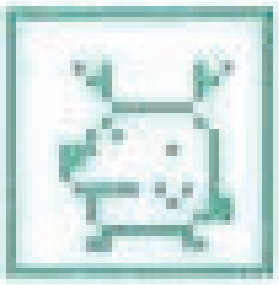
トナっち

★使うことのできるアイテム！

毛糸ダマ

生地

ノミ

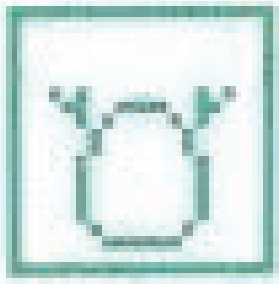
たまご

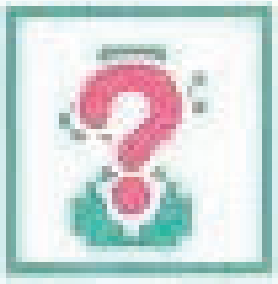

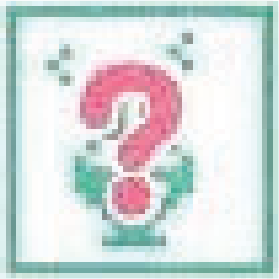

※アイテム（全部で６コ）の選択はＡボタンで順番に一周するよ。

★使うことのできるアイテムは、それぞれ７コまで持てるよ。

★アイテムは１回使うとなくなっちゃうよ。

★一度アップした「サンタらしさ」はなくならないよ。

5 リッパなサンタクロっちにするには？

サンタクロっちを待っているたまごっちが、待ちくたびれておやじっちになる前に、チェックメーターの「みちのり」をマンタンにしよう！「みちのり」はサンタクロっちが歩いている間少しずつふえるよ!!でも、いじけている間はふえないから、早めに✉マークで手紙を送ってね。サンタクロっちの4大アイテムを手に入れることができれば、サンタクロっちとして合格です。

★たまごっちがおやじっちになるのに、およそ2週間かかるゾ！

★チェックメーターの「サンタらしさ」をマンタンにしてゴールすると、いつもと違うサンタクロっちが見られるよ。

★たまごっちたちにプレゼントを届けた後も、続けて遊べるよ。手に入れられなかったアイテムを手に入れよう!!

サンタクロっちがお家に帰ってしまったら…

サンタクロっちのよびだしサインをずっと無視し続けたり、いじけているのに放っておいたりすると、サンタクロっちは怒ってお家に帰ってしまいます。AボタンとCボタンを同時に押すと、はじめからやり直しができるよ。今度こそちゃんとおせわしてあげてネ。

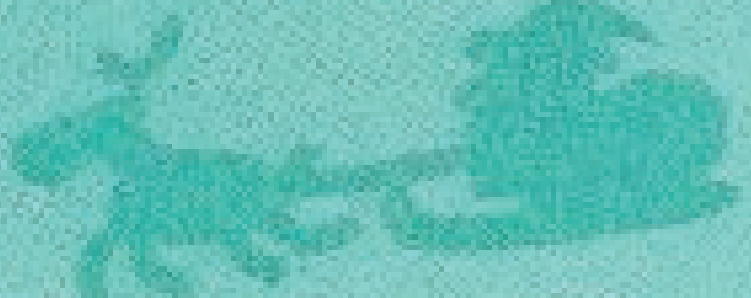

たまごっち星にあるクリスマスアイランドは、
一年中がクリスマス!!
そこにはたくさんのサンタクロっちが住んでいて、
プレゼントをくばるため、毎日毎日おおいそがし!!
でも最近、未熟なサンタクロっちが
ふえてきているんだって…。
そこで、サンタクロっちがリッパなサンタクロっちになって
たまごっちたちにプレゼントを届けられるように
アナタの手でおせわしてあげてネ!!

《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東)柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎0471-48-7571
(関 西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531-0072 ☎06-375-5050
(中 部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

くちにいれない

この説明書を、図のように
じゃばらに折ると、かわいい
「サンタブック」になるよ!

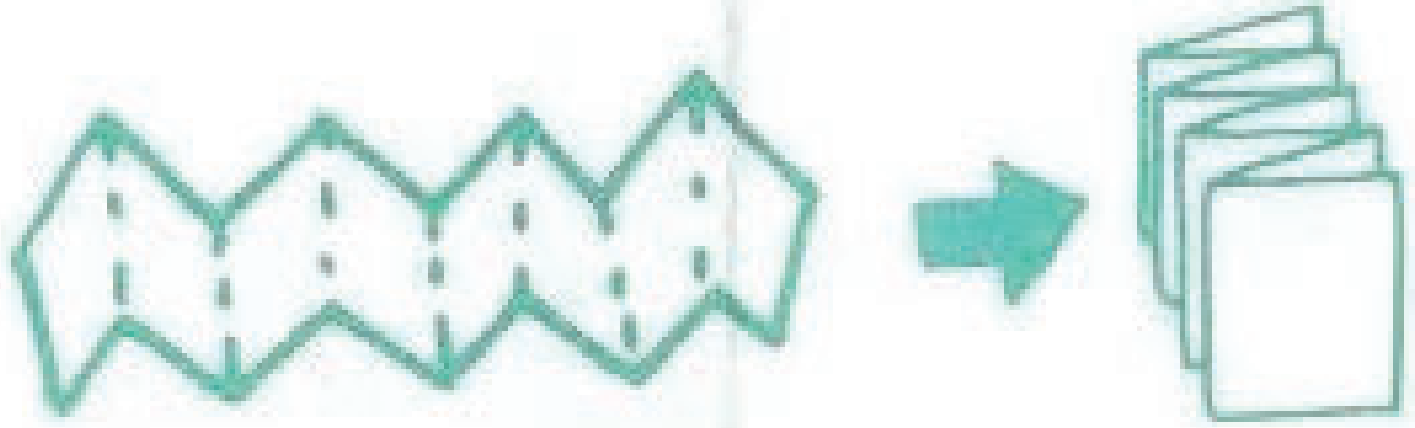

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池(LR44)を口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、ボタン電池(LR44)を飲み込んだとき、ボタン電池(LR44)からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れないでください。

《使用上の注意》

- ●セットされている電池はテスト用です。(電池は本商品の価格に含まれていません)誤動作をしたり画面が見えにくくなったらボタン電池(LR44)2個(別売り)をご交換ください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●キーチェーンの取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●ブリスター(透明パック及びトレー)は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●製品によって、音の大小に多少の差があります。

対象年齢12才以上

ボタン電池(LR44) 2個使用(テスト用電池付き)
電池耐久時間　通常の使用で約1.5ヶ月
時計精度　日差±3秒以内(常温)

6 電池交換のしかた

電池が消耗してくると、誤動作をしたり画面が見えにくくなったりすることがありますので、電池を交換してください。

※ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。

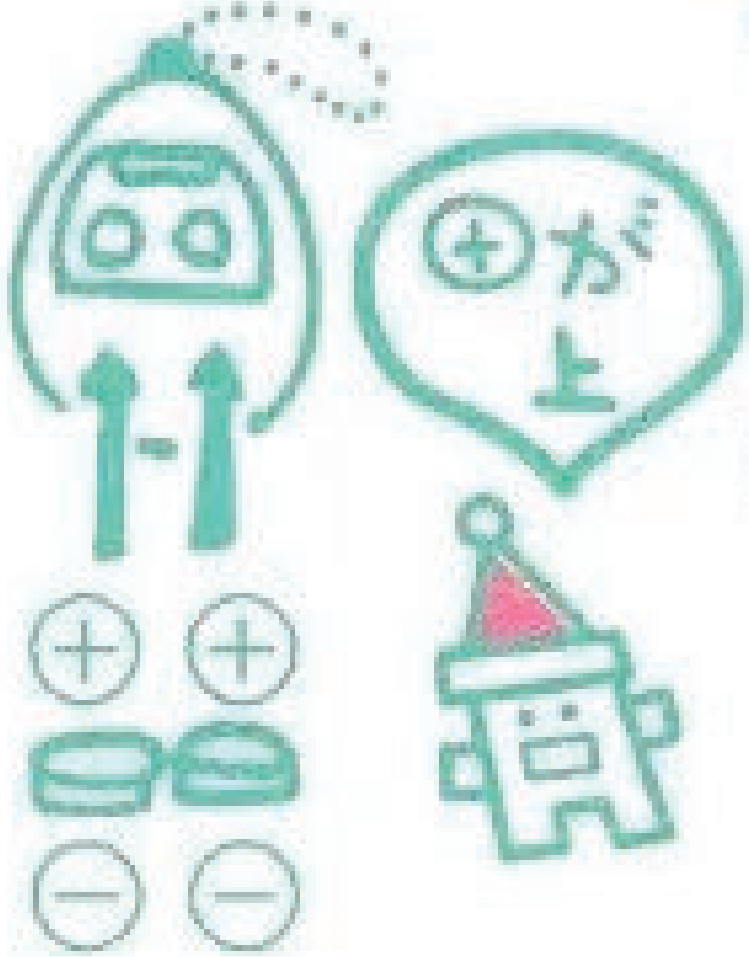

1 精密ドライバー(0番)を使用して本体裏側のネジを取り、電池ブタをはずしてください。

2 消耗した電池を取り出し、新しい電池2個(ボタン電池LR44)を⊕⊖を間違えないようにセットします。(電池は2個とも新しいものにしてください)

3 ツメを押し込んで電池ブタを閉じてからネジを閉めます。

4 裏面 **1**-[2]のように、リセット操作をして日付・時計合わせをすると、約5分後にサンタクロっちが登場します。

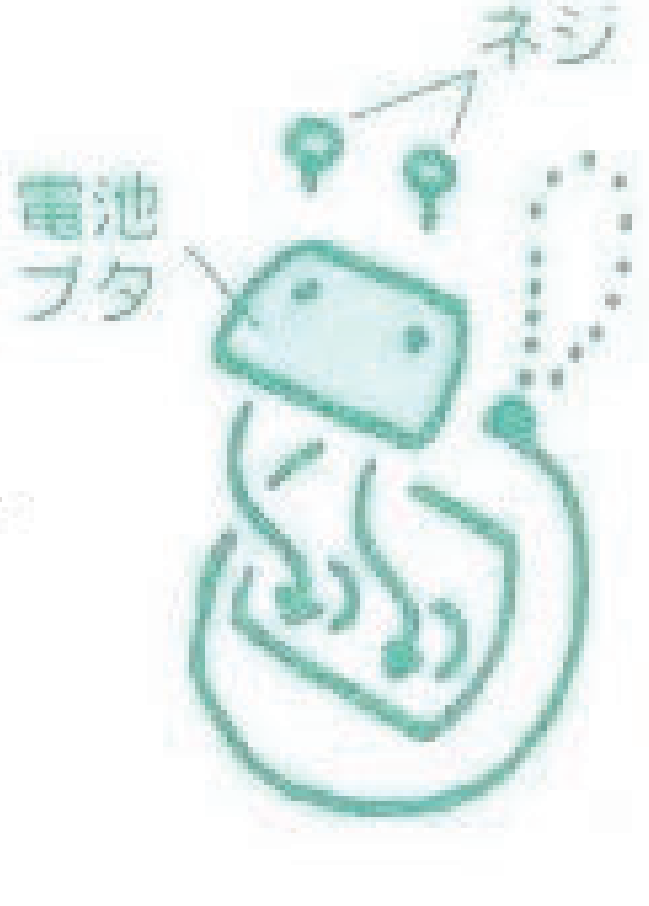

7 こんなときはリセット操作

（操作方法については裏面 **1**-[2]を見てください）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

★サンタクロっちの旅の途中で、最初からやり直したくなった時。

※リセットスイッチはとがった棒やエンピツ・シャープペンの芯などで強く押さないでください。

※リセットスイッチは上記以外、必要以上に押さないでください。

※リセット操作をすると始めから育て直すことになります。

8 音のON／OFF

サンタクロっち表示画面の時に、Aボタンと C ボタンを同時に押すと、右の画面になります。Aボタンで選択・Bボタンで決定して切り替えてください。

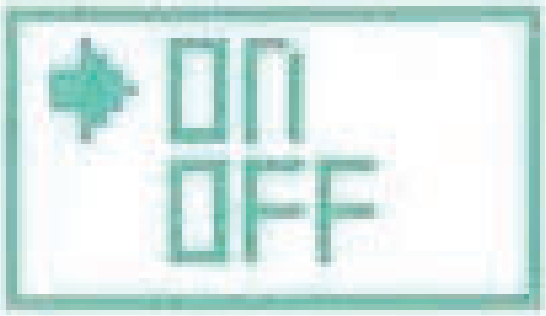

9 日付・時計操作

日付を見たい時● 🔔マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、日付を見ることができます。（裏面**3**「イベントカレンダー」を見てください）

日付を直したい時●「イベントカレンダー」表示中にＡボタンを押しながらＣボタンを押すと、日付セット画面になります。その後の操作は裏面 **1**-[3]の日付・時計合わせと同じですが、時計合わせは別に行ってください。

※「イベントカレンダー」は、仕様上の都合により、うるう年には対応していません。うるう年の2月29日になったら、お手数ですが上記の「日付を直したい時」の手順で、日付表示を「2月28日」に戻してください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。

時計を見たい時●サンタクロっち表示画面の時におせわマークが点灯していない状態でＢボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Ｂボタンを押すと、サンタクロっち表示画面に戻ります。時計画面の時にＡボタンを押すと、「AM」または「PM」の表示が消えて、24時間表示になります。もう一度Ａボタンを押すと12時間表示に戻ります。

時計を直したい時●Ｂボタンを押して時計画面にし、ＡボタンとＣボタンを同時に押すと時計セット画面になります。その後の操作は裏面**1**-[3]の時計合わせと同じですが、日付の変更は別に行ってください。

※サンタクロっちが怒ってお家に帰る画面の時は、日付・時計操作はできません。

※うまくサンタクロっちのおせわができない時は、時計画面の時にＡボタンとＣボタンを同時に押すと、時計セット画面になっておせわを一時中断することができます。
再開する時は、時計合わせをしてからＣボタンを押してください。（必要に応じて日付も修正してください）

10 キーチェーンのつけ方・はずし方

つけ方●Ａのようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけてＢのように左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

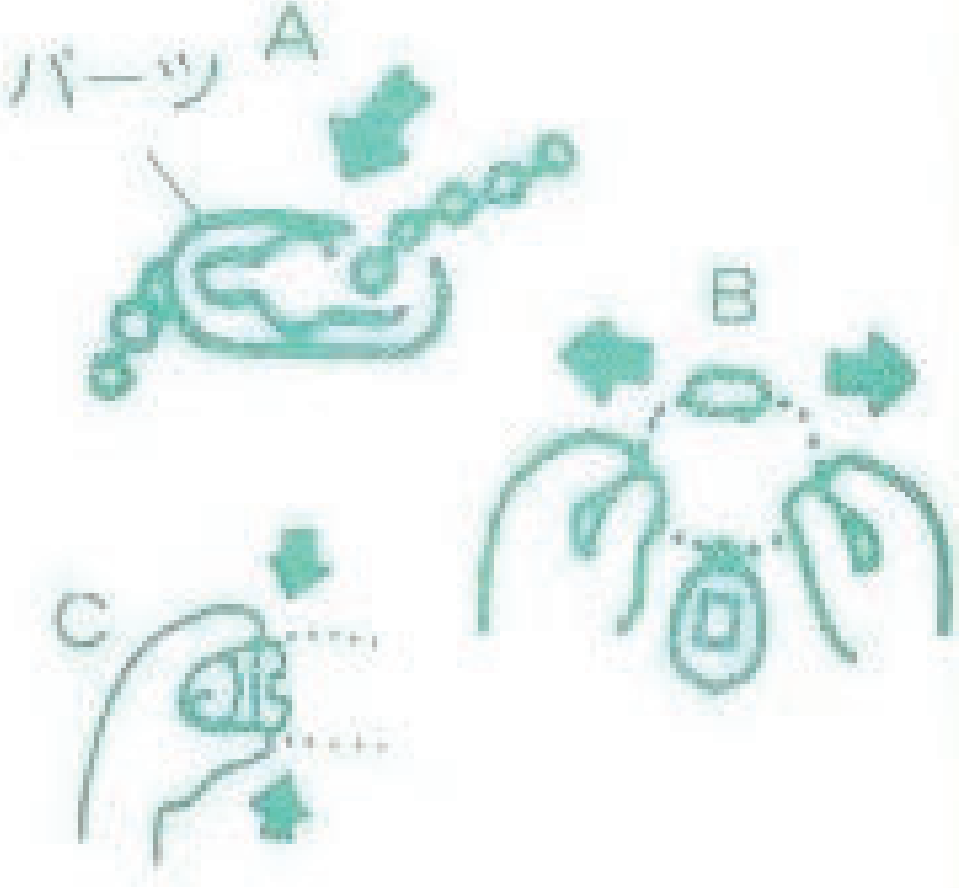はずし方●Ｃのようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。